


ブラケットの取り付け方


ブラケットは3つの取り付け方に対応しています。

天井付け

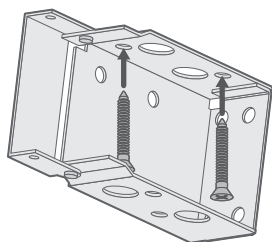


ブラケットを上側の平面
(天井または窓枠の鴨居)
にビスで取り付けます。

側面付け

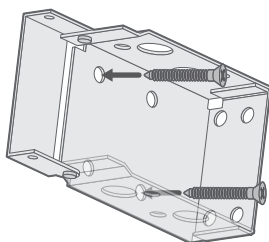


ブラケットを側面の壁にビ
スで取り付けます。


正面付け

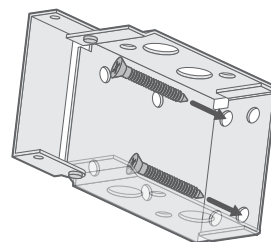

ブラケットを正面側の平面
(壁または窓枠)にビスで取
り付けます。

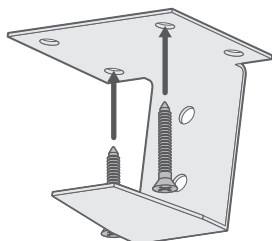


天井付け

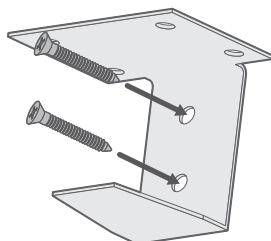

正面付け

幅広のブラインドには正面付けまたは天井付けが可
能な補助ブラケットが付いてきます。左右のブラケット
の高さに合わせブラインドのコード等に干渉しないよ
うにヘッドレールの中央辺りに設置します。コードな
どに干渉してしまうとチルトコントロールが正常に作
動しない原因になりますのでご注意ください。

本体の取り付け方

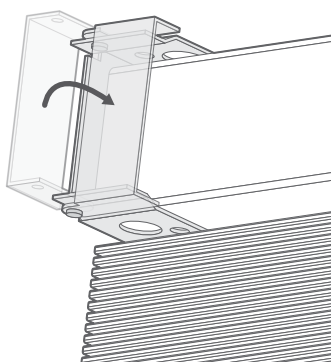


ブラインド本体をブラケットにはめ込みます。


ブラケットについているヒンジ開閉部を強く押し閉じて本体をブラケット
に固定します。

アドバイス

スラットが開閉しない場合は、ブラインドを一番上まで上げきり、本体をブラケットか
ら外します。
ヘッドレールの中の金属棒が端にある回転部品から外れていることがありますので、
回転部品に差し込まれるまで押ししてください。

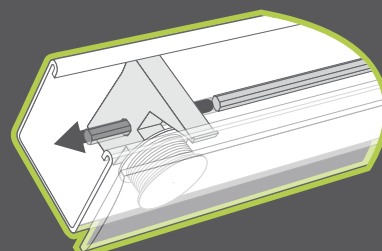




チルトポールの取り付け

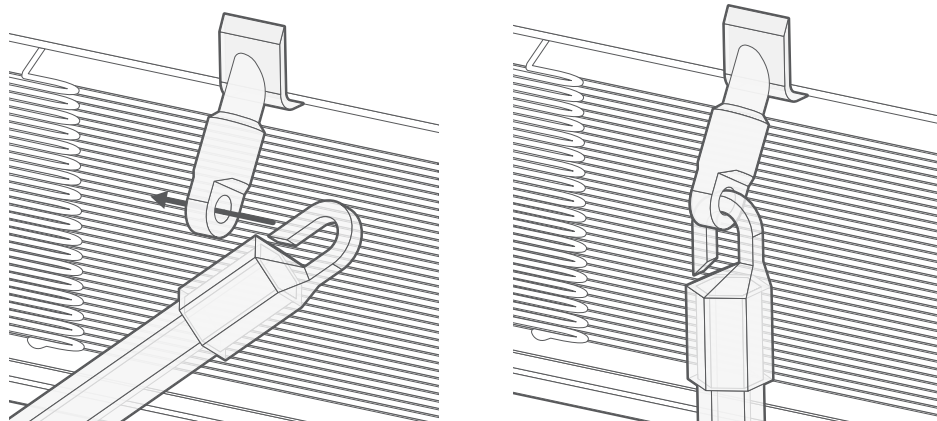

ヘッドレールに設置されている部品の穴にチルトポール本体のフックを通して取り付けてください。

ペルメットの取り付け

ペルメット裏側のクリップを本体の正面に引っかけて取り付けます。

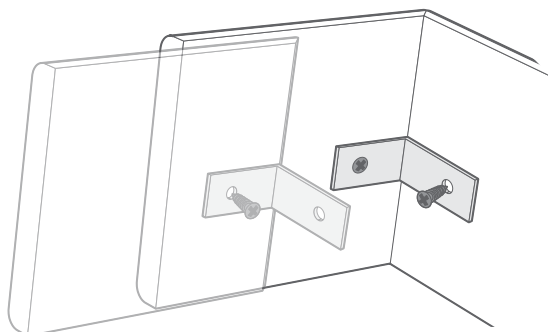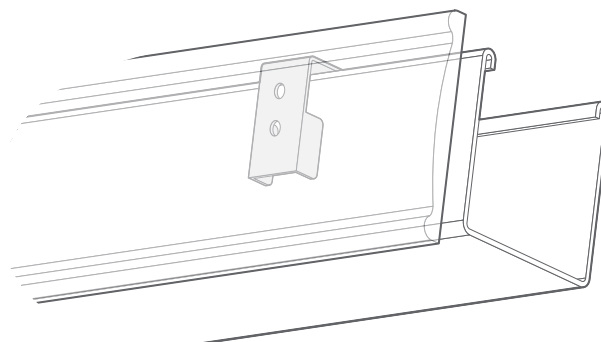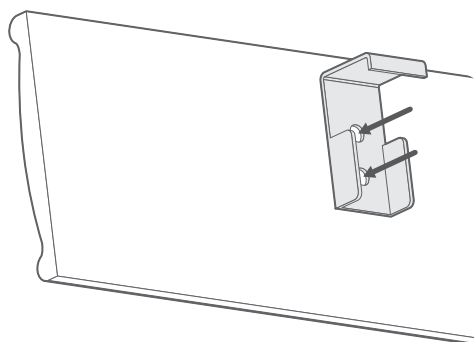

窓枠外に取り付けるブラインドのペルメットについて

正面付けの場合は、サイドペルメットが同梱されます。L字型のブラケットと同封のビスで左図のように取り付けます。注) インプレッション ウッドブラインドの場合は、ネジ止めではなく、ペルメット裏側の中央の溝にL字ブラケットを差し込みます。